

# Беспроводная гарнитура \* MP3- плеер \* MicroSD ридер \* USB портативный диск

## Oltramax OMBTS300 Руководство по эксплуатации




## Oltramax OMBTS300 Руководство пользователя

### Содержание

- Комплектация
- Инструкция по безопасности
- 1. О Oltramax OMBTS300
- 2. Возможности использования гарнитуры.
- 3. Характеристики
- 4. Начало работы
  - Зарядка гарнитуры
  - Сопряжение Oltramax с мобильным телефоном
  - Смена режима
  - Включение и выключение гарнитуры
  - Использование гарнитуры Oltramax
- Звонки, MP3, энергосберегающий режим, сопряжение с несколькими устройствами и т.д.
- 5. Что означает светодиодный индикатор?
- 6. Голосовые подсказки
- 7. Устранение неисправностей и часто задаваемые вопросы.

**Рис.1** Включение/ выключение гарнитуры.

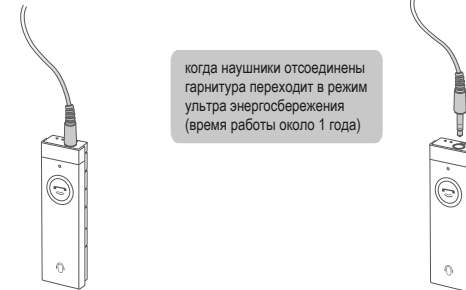


Включение: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 сек. или подключите наушники.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 4 сек. или отключите наушники.

**Рис.2** Смена режима (только в режиме ожидания)

Включение внешнего режима:  
(мобильный телефон с функцией Bluetooth, MP3P, DMB, компьютер и т.д)  
Нажмите и удерживайте кнопку «<<<» до голосового сообщения в гарнитуре «Внешний режим»


Включение режима MicroSD:  
Нажмите и удерживайте кнопку «>>>» до голосового сообщения в гарнитуре «режим MicroSD»

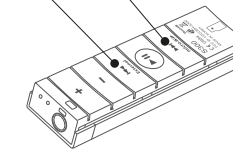

1


**Рис.3** Как пользоваться MicroSD

Приобретите и используйте карту MicroSD отдельно.  
Не извлекайте карту во время работы гарнитуры. Это может привести к повреждению или вызвать утерю информации.

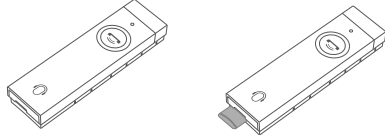


Oltramax не несет ответственности за потерю данных файлов на карте MicroSD. Мы рекомендуем Вам постоянно создавать резервную копию важных данных.

**Рис.4** Съёмный зажим

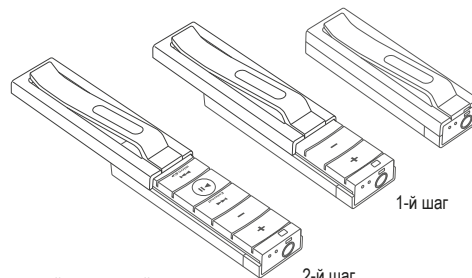


2-х шаговый скользящий зажим  
1-й шаг: кнопка регулировки громкости  
2-й шаг: кнопка MP3P

**Рис.5** Портативный диск/ зарядка. Подключение к компьютеру по USB.



При подключении к компьютеру гарнитура может находиться либо в режиме зарядки от USB порта либо в режиме портативного диска. (Режим портативного диска не будет активирован если при подключении удерживать нажатой кнопку MFB)

**Рис.6** Зажим / ношение на шее.

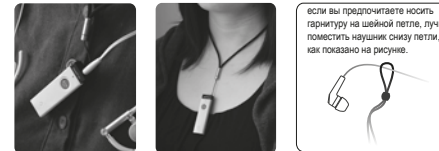

если вы предпочитаете носить гарнитуру на шейной петле, лучше поместить наушник снизу петли, как показано на рисунке.

### Комплектация



\* Рисунки и примеры предназначены для лучшего понимания продукта и могут отличаться от действительности. Комплектация и внешний вид продукта могут быть изменены без каких-либо предупреждений.

### Инструкция по безопасности

Постоянно соблюдайте правила безопасности на дороге. Использование мобильного телефона во время вождения может отвлекать Вас, тем самым, увеличивая риск аварии. Не используйте телефон во время вождения, строго соблюдайте правила безопасного движения и местного законодательства.

3

### 1. О Oltramax OMBTS300

#### (1) Светодиодный индикатор

- Синий: Режим работы (Соединен / Активный / Режим ожидания)
- Красный : Состояние батареи (низкий уровень / зарядка)


#### (2) Блок кнопок управления

- Воспроизведение MP3
- ▶▶: Воспроизведение/ Пауза/ Стоп  
нажмите на кнопку ▶▶ 3 раза во время проигрывания музыки для возврата к первой песне (только в режиме microSD).
- ▶▶▶: Следующая песня (короткое нажатие)/ FF быстрая перемотка вперед (длительное нажатие). Во время проигрывания музыки нажмите кнопку ▶▶▶ дважды, чтобы ускорить перемотку вперед в 10 раз (только в режиме microSD).
- ◀◀◀: Предыдущая песня (короткое нажатие)/ RW быстрая перемотка назад (длительное нажатие). Во время проигрывания музыки нажмите кнопку ◀◀◀ дважды, чтобы ускорить перемотку назад в 10 раз (только в режиме microSD).
- ⊕: Увеличение громкости
- ⊖: Уменьшение громкости
- Режим разговора
- ⊕: Увеличение громкости
- ⊖: Уменьшение громкости

(3) 4-контактный разъем: разъем для наушников, зарядки, обновления прошивки.

#### (4) Многофункциональная кнопка (MFB)

- Для включения гарнитуры длительно удерживайте кнопку MFB. (При включении загорится синий светоиндикатор)
- Для выключения гарнитуры длительно удерживайте кнопку MFB. (При выключении фиолетовый светоиндикатор мигает и погаснет)
- Нажмите на кнопку MFB для ответа на вызов/при завершении вызова

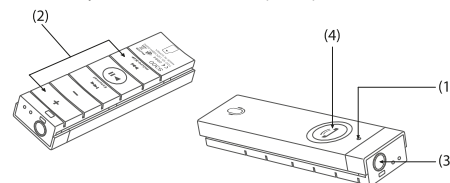

### 2. Возможности гарнитуры

- Смена режима
- Множественное соединение
- Режим ультра энергосбережения
- Ответ на вызов
- Завершение вызова
- Отклонение вызова
- Голосовой набор
- Повторный набор последнего номера
- Ожидание вызова
- Удержание вызова
- Контроль передачи звука
- Перевод вызова
- Воспроизведение музыки
- Выбор предыдущей/ следующей композиции
- Ускоренная перемотка назад/ вперед
- Управление громкостью

\*Функционал данного продукта зависит от набора функций Вашего мобильного телефона. Сверьтесь с руководством по эксплуатации Вашего мобильного телефона для получения дополнительной информации.

### 3. Характеристики

- Работа в режиме воспроизведения: внешний диск - около 6 часов, microSD - около 10 часов

- Работа в режиме разговора: около 6 часов
- Работа в режиме ожидания: около 200 часов
- Режим ультра энергосбережения: до 1 года
- Длительность зарядки батареи: 1 час 30 мин
- Заряжается от компьютера через USB
- Рабочий диапазон: 10 м
- Вес около 11.5г
- Размер: 65 x18.5 x 9.2 мм
- Поддерживаемые профили: гарнитуры, голосового набора, A2DRP, AVRCP
- Характеристики Bluetooth: Версия 2.1 + EDR (см Глоссарий)

\*Время проигрывания музыки и разговора может отличаться в зависимости от устройства и условий подключения.

5

